

Update Kartensoftware „City Navigator Europe NT“ über DVD

1. Legen Sie die DVD in das CD-Laufwerk Ihres Kenwood DNX-Modells ein. Das Gerät überprüft die Kartendaten.



2. Nachdem die neuen Kartendaten erkannt wurden, werden Sie gefragt, ob Sie die Karte aktualisieren möchten. Bestätigen Sie mit „JA“.



3. Dann erscheint ein Informationsbildschirm mit der „Unit-ID“ Ihres Gerätes und dem Bestätigungscode. Diese Angaben notieren Sie sich und besuchen damit die Internetseite www.garmin.com/kenwood und wählen die Option „Activate Map Update“.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Unit-ID ein 10-stelliger Code ist. Möglicherweise wird auch ein Kombination aus Zahlen und Zeichen – beispielsweise ein Bindestrich und 9 Zahlen – angezeigt.




4. Nun geben Sie auf der Garmin-Kenwood-Webseite die benötigten Angaben zum Kenwood-Gerät und zur Karten-Update-DVD ein und geben Ihre Mailadresse an.

Unit-ID: zehnstellig

Validierung: vierstellig

Produktschlüssel: achtstellig

Durch die Registrierung Ihres Karten-Updates wird von Garmin ein 20-stelliger Freischaltcode generiert, den Sie nun am Kenwood-Gerät eingeben müssen.

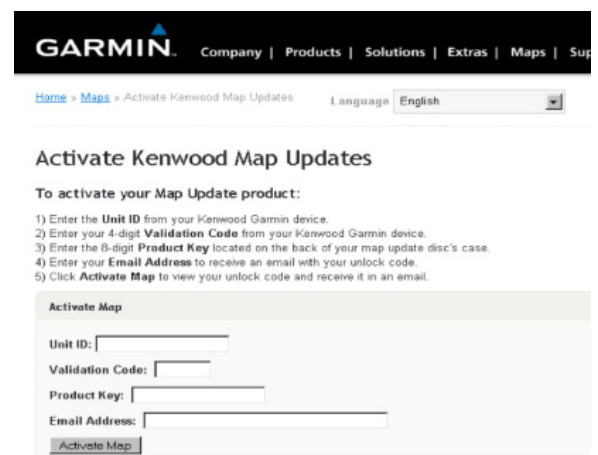

5. Geben Sie den 20-stelligen Freischaltcode am Kenwood DNX-Modell in das entsprechende Feld ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe.




6. Das Gerät fragt nun, ob die bestehenden Kartendaten im Festspeicher mit den neuen Kartendaten überschrieben werden sollen.


Bestätigen Sie diesen Vorgang.

Wichtiger Hinweis: Das Überschreiben der Kartendaten dauert knapp 2 Stunden. In dieser Zeit darf das Kenwood-Gerät nicht ausgeschaltet oder bedient werden.

Achten Sie bitte auf eine konstante Stromversorgung.

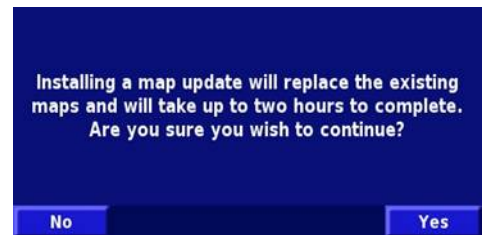

7. Die Kartendaten werden jetzt aktualisiert, die Prozentangabe gibt den aktuellen Status an.

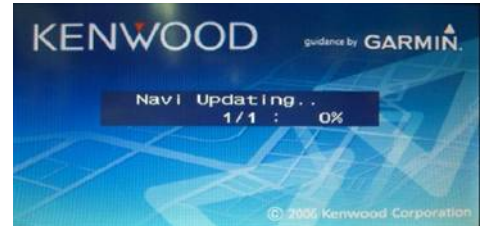

8. Nach Beendigung des Updatevorgangs wird das Gerät neu gestartet.

